


Lifeloc

Professional Breath Alcohol Tester

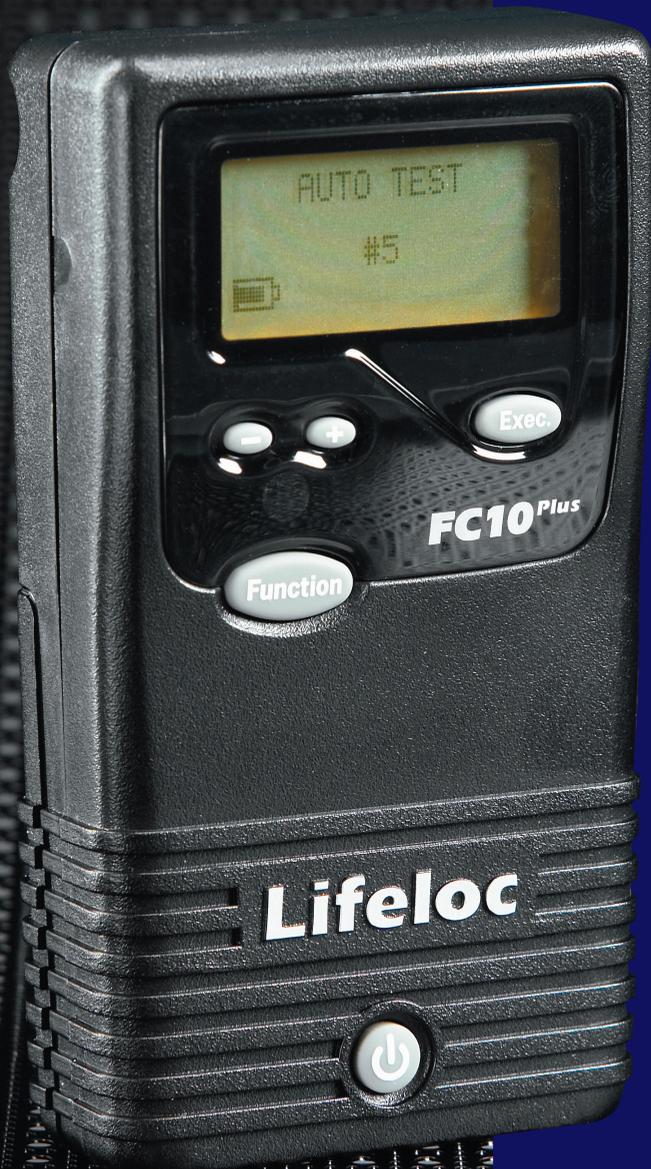

Descubra el poder del FC10^{Plus}TM. El alcoholímetro portátil que es un instrumento de precisión que le proporciona más rápido los resultados más confiables.

Lifeloc FC10^{Plus}

Alcoholímetro Profesional

Descubra el Poder
del Alcoholemia

Lifeloc FC10^{Plus}

12441 West 49th Avenue, Suite 4
Wheat Ridge, Colorado 80033
303.431.9500 | 800.722.4872
fax: 303.431.1423 | www.lifeloc.com

Producto Innovador

- Software de Menú
 - Guía al Usuario durante el proceso
- Señales Visuales & Audibles
 - Visualización de Flujo de Aliento y Curva de Alcohol
 - Señal Audible que garantiza pruebas correctas
- Sensor que Indica Presión de Respiración
 - Test no se activará hasta que se empiece a soplar
 - Seguridad adicional contra sujetos que no cooperan
- Características de Seguridad
 - Protección de Contraseña previene cambios no autorizados de ajustes como la calibración
 - Ajuste del Bloqueo de Calibración/Verificación
 - Bloqueo por Tiempo o Número de Tests
- Memoria de 100 Pruebas
- Compatible con AlcoMark®

Instrumento Preciso

- Celda de Combustión de Platino
 - Superior en Precisión y Larga Vida Útil
 - Especificidad con Alcohol
- Muestreo Superior de la Bomba - Prueba Doble
 - Insuperable Prueba Pasiva
 - Perfecto para envases abiertos
 - Capacidad de múltiple pruebas rápidas y enseguida
- Pruebas Rápidas y Repetibles
 - Respuesta rápida al ser negativa, <10 segundos al ser positiva
 - Recuperación inmediata al ser negativa, <30 segundos al ser positiva
- Amplio Rango de Temperatura
 - 0-55°C or 32-130°F

Fácil de Manejar

- Ajuste de Usuario para Tipo de Test
 - Auto, Manual y Pasivo, opciones
 - Capacidad de Apagar y Encender Test Pasivo
- Dos Maneras de Activar la Prueba
 - Fin de Aliento: saca muestra al final de aliento
 - Volumen Preciso: saca muestra al detectar 1.5L de aliento
- Amplia Pantalla LCD Retroiluminada
 - Excelente Visibilidad Día o Noche
 - Pantalla de 64 Caracteres
 - Avisos y Mensajes de Textos fáciles de entender
 - Auto Apagable para no malgastar las baterías
- Diseño Robusto y Resistente
 - Opción de Agarre de Goma que lo protege de daño
 - Encaja en su mano y suficientemente pequeño para caber en el bolsillo de camisa
 - Componentes y Estuches robustos
- Larga Vida Útil de Batería
 - 160 horas encendido o hasta 6000 tests
 - 4AA Alcalino o NiMH recargables

Servicio al Cliente de Cinco Estrellas

- Asistencia Técnica en Vivo
- Reparaciones más Rápidas en la Industria
 - 5 días o menos para su reparación
- Servicio Comprensivo
- Valor Excepcional
 - Productos y Precios para cada presupuesto
 - Descuentos por Volumen
- Soluciones de Formación y Accesorios
 - Programas Comprensivos de Formación
 - Equipos de Calibración
 - Accesorios y Suministros
- Fabricados y Reparados en los EEUU

Todos los Alcoholímetros son
Aprobados por DOT/NHTSA

